TOTO

洗面所暖房機

TYR330型

製品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。 取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。



安全上の注意(安全のために必ずお守りください)

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

●この説明書では製品を安全に正しく取り付けていた ●お守りいただく内容の種類を、次の絵 だき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を 未然に防止するために、いろいろな表示をしていま す。その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味	
⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示し ています。	
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱い をすると、人が傷害を負う可能性が想 定される内容および物的損害のみの発	

表示で区分し、説明しています。

	一般禁止
(3)	分解禁止
	回転物禁止
9	必ず実行
	アース線を必ず接続せよ
	発火注意
	感電注意

/!\ 警



ファンやヒーターに触ったり、物を差し込まない

感電、けが、やけどのおそれがあります。

生が想定される内容を示しています。

浴室など湿気の多いところには設置しない

漏電し、製品が故障するおそれがあります。



絶対に分解したり、修理、改造は行わない

火災、感電の原因になります。





接続が不適切な場合は、漏電、感電、発熱および発火・ 火災になるおそれがあります。

《工事における注意項目》

- 電気工事は電気設備技術基準や内線規定に基づき、電気工事士の免許を持った方が行う。 電源ケーブルはφ2mmの単線(VVFケーブル)を使用し、確実に接続する。より線は使用しない。
- 電源ケーブルを束ねたまま配線しない。 ・圧着端子の接続には、それぞれの端子に合った、JISに定められた専用圧着工具を使用する。
- ・電源ケーブルは確実に接続、固定する。また差し込み不足に注意する。
- ・改造は絶対にしない。

《設計・設置上の確認項目》 ・分電盤に漏電遮断器を設ける。

・機器容量にあった専用ブレーカーを取り付ける。

・電力会社との契約電気容量が不足している場合は、追加工事を行う。

- 《工事前の確認項目》 ・電気工事は必ず分電盤の洗面所暖房機用ブレーカーを切って行う。
- ・電源ケーブルを束ねたまま配線しない。 ・電源電圧を間違えないように注意する。 ・電源ケーブルなど、機器の配線は、発熱する器具(ダウンライトや洗面所暖房機)から離して設置する。 ・メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属張りの木造建築に金属ダクトが貫通する場合は、電気的に接触 しないように取り付ける。
- 屋内配線はφ2mmの単線(VVFケーブル)を使用し、確実に接続する。より線は使用しない。 接続が不十分だと火災のおそれがあります。

指定する電源 (AC100V) 以外では使用しない

火災・感電の原因になります。



アース (D種接地) 工事がされていることを確認する

アース工事がされていないと故障や漏電のとき、感電する原因となります。

アース工事はお近くの工事店にご依頼してください。

注



本体仮止め機構は一時的な固定なので、仮止めのまま放置しない 本体落下による傷害のおそれがあります。



運転中、ファンや吹出口に触れたり、物を差し込まない



回転による傷害のおそれがあります。



機器の取り付けは、確実に行う 製品重量【約5.3kg】に耐えるよう 施工方法に従って取り付ける

本体落下による傷害のおそれがあります。

お願い

●平成14年消防庁告示第1号の基準について

洗面所暖房機の取り付けには、防災上の規制がある地域がありますので、 不明な点は所轄の消防署など行政官庁にあらかじめご相談ください。 (本機器は、社団法人 日本電機工業会で定める「組み込み形などの浴室用 衣類乾燥機の自主試験基準」に準じた試験を実施しています)

・温風吹出口および空気吹込口の10cm以内に衣類を含め、一切のしゃ へい物がないこと




はじめに

このたびは、TOTO洗面所暖房機TYR330型をお求めいただき、誠にあ りがとうございました。


取り付けの際は、製品の機能が十分発揮されるように、この説明書に沿っ て正しく取り付けてください。

- ■製品にはお客様用として、取扱説明書が同梱されています。工事完了後 は必ずお客様へお渡しください。
- ■取扱説明書に付属の保証書には、店名およびお取付日を必ず記入してく ださい。

各部の名称と部品の確認

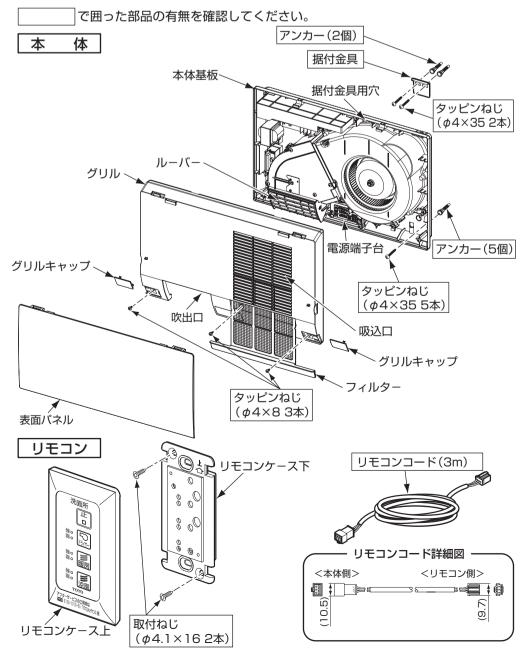


外形寸法図

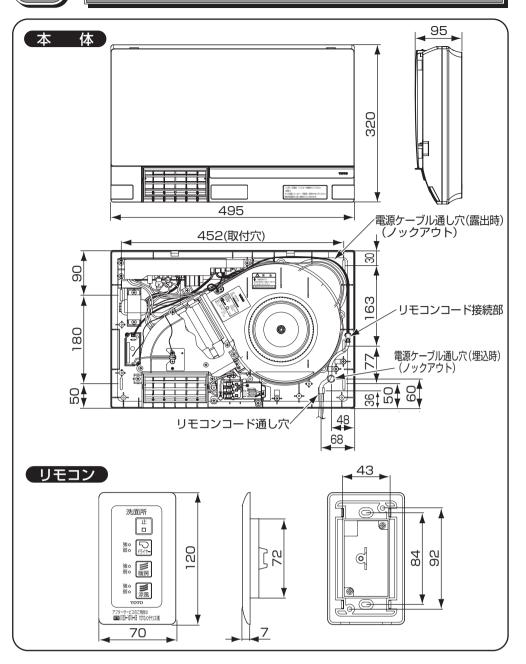

施工方法

施工手順

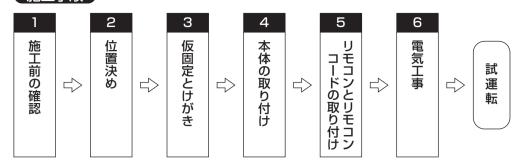


施工中は、電源(ブレーカー)を切る 感電するおそれがあります。

Ⅱ 施工前の確認

設置条件

(1)壁面に本体取り付け可能な平たん部があること。また、施工やメンテナンスを 妨げる障害物がないこと。製品の側面と壁との距離を50mm以上あけること。

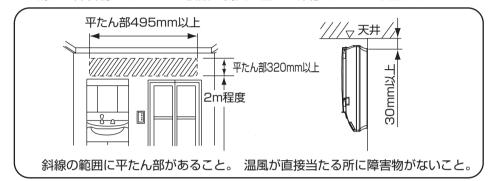


- (2)以下のような場合には、現場手配にて別途工事が必要になります。
 - ①中空構造の壁や板厚が薄い壁、土壁などで本体の質量【約5.3kg】を支持できない場合 →壁の補強工事が必要です。
 - ②分電盤に100V、20Aの空きブレーカーがない場合 →エンクロブレーカー(単体露出工事用小ブレーカー)などの設置が必要です。
 - ③ブレーカー容量(契約電流)が足りない場合
 - →所轄の電力会社へ連絡し、契約電流の変更が必要です。

Ⅱ 施工前の確認(つづき)


- (3) 電源ケーブルおよびリモコンコードの壁裏配線について
 - ①電源ケーブルを壁裏(天井裏)配線できない場合
 - →露出配線での施工となります。(本体右上の電源ケーブル通し穴ノックアウト を開口してください)
 - 「6-2 露出配線する場合」に従って施工してください。
 - ②リモコンコードを壁裏配線できない場合
 - →別売品の露出用リモコンアダプター (TYR526型) が必要です。
 - 「5-2 露出配線の場合」に従って施工してください。
 - <参考>浴室の点検口からの作業ができない場合などで、電源ケーブルおよびリモコ ンコードを壁裏(天井裏)配線したい場合は、洗面所の天井に点検口を設置 することをおすすめします。

2 位置決め

- (1)取り付け位置を決めます。
 - ①「 1 施工前の確認 」を参照し、 取り付け位置を決めます。
 - ②取付位置に自由度がある場合は、 右図の位置で、本体左右の少な くとも一方の取付穴が間柱の位 置となることをおすすめします。

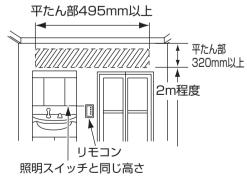

(2) 据付金具の固定ねじ位置をけがきます。

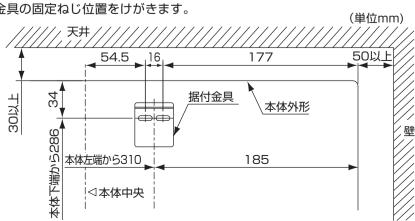


3 仮固定とけがき

- (1) 据付金具を同梱のタッピンねじ (ϕ 4×35 2本) で取り付けます。
 - ①できるだけ間柱に固定し、できない場 合は同梱のアンカーなどを使って固定 してください。
 - ②同梱のアンカーの下穴は ϕ 6mmです。
- (2) 本体を据付金具に引っ掛けます。

お願い

据付金具は必ず使用してください。 万一の器具の落下をふせぎます。

- (3) 水準器を当て水平レベルを確認しながら 本体の固定ねじ位置をけがきます。
 - ※本体を据付金具に引っ掛けると本体が 傾きますので必ず水平レベルを確認し てください。

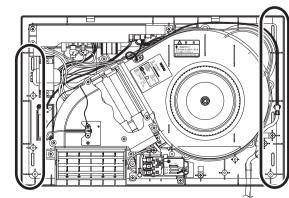

上図円内の取付穴から左右2カ所、合計4カ所以上で 固定してください。

アンカー

据付金具

(*ϕ*4×35 2本)

タッピンねじ

4 本体の取り付け

本体に水準器を当て水平レベルを確認しながら同梱のタッピンねじ(ϕ 4 \times 35)で固定 します。

- ①本体左右の少なくとも一方の取付穴(2カ所以上)を間柱に固定し、間柱に固定でき ない場合は同梱のアンカーなどを使って固定してください。 壁が石こうボードの場合、ボードアンカーは必ず金属製のカサ式(市販品)のもので 壁の厚さに適したものをご使用ください。
- ②同梱のアンカーの下穴は ϕ 6mmです。

小注意

本体仮止めは一時的な固定なので、仮止めのまま設置しない 機器の取り付けは確実に行う

本体落下による傷害のおそれがあります。

5 リモコンとリモコンコードの取り付け

はじめに

リモコンコードを壁裏配線できない場合 は別売品(露出用リモコンアダプター: TYR526型)が必要です。

ポイント

リモコンコードの長さは3mです。 リモコンコードが届く範囲にリモコン を取り付けてください。

5-1 壁埋め込み配線の場合


- ①リモコンコード通し穴位置の壁に φ 15 mm以上の穴を開けます。
- ②リモコンを取り付ける壁に開口を行いま

開口寸法…74×45

※1個用スイッチボックス(JIS C 83) 40)も利用できます。

ただし、スイッチボックスとリモコン ケースとの取付用ねじは現場手配して ください。


- ③リモコンコードを本体からリモコン取り 付け位置まで壁裏配線します。
- ④中継リモコンコードにリモコンコードを コネクター接続し、本体のクランプでリ モコンコードを固定します。

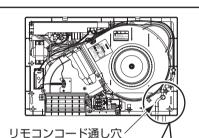




5-1 壁埋め込み配線の場合(つづき)


- ⑤リモコンケースの上下を取り外します。
- ⑥リモコンケース下のコネクターにリモコ ンコードを接続し、リモコンに付属のク ランプでリモコンコードを固定します。
- ⑦リモコンケース下を付属の取付ねじ (φ4.1×16 2本) で壁に固定します。
- ⑧リモコンケース上を「カチッ |と音がする まで押し込んでリモコンケース下に取り

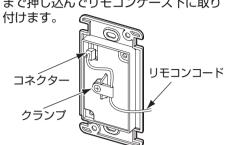

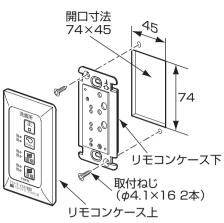

5-2 露出配線の場合 (露出用リモコンアダプター: TYR526型(別売品)が必要です)

- ①リモコンコード通し穴にリモコンコード を通し、本体ケース裏の溝に通します。
- ②リモコンコードを本体からリモコン取り 付け位置まで配線します。
- ③中継リモコンコードにリモコンコードを コネクター接続し、本体のクランプでリ モコンコードを固定します。
- ④露出用リモコンアダプターの施工方法は 露出用リモコンアダプター(TYR526型) に同梱の施工説明書に従って行ってくだ さい。

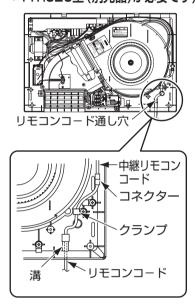

●リモコン裏に付いている ねじ(2本)は外さないで ください。


●スイッチボックスに取り付 ける場合は、ねじを締めす ぎないようにしてください。 下ケースが変形して上ケー スがうまく入らなくなる おそれがあります。

お願い この部分のねじ(2本) は外さないでください。 スイッチボックス 0 取り付け時使用

6 電気工事(つづき)

はじめに

現場の状況に応じて電源ケーブル を < 壁埋め込み配線 > にするか < 露

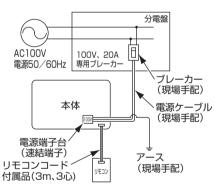

6 電気工事

<u>(</u>

接続が不適切な場合は、漏電、感電、発熱および発火・

《工事における注意項目》

- ・電気工事は電気設備技術基準や内線規定に基づき、電気工事士の免許を持った方が行う ・電源ケーブルは ϕ 2mmの単線(VVFケーブル)を使用し、確実に接続する。より線は使用しない。
- ・電源ケーブルを束ねたまま配線しない。
- ・圧着端子の接続には、それぞれの端子に合った、JISに定められた専用圧着工具を使用する。 ・電源ケーブルは確実に接続、固定する。また差し込み不足に注意する。

火災になるおそれがあります。

・改造は絶対にしない。

《設計・設置上の確認項目》

・機器容量にあった専用ブレーカーを取り付ける。 ・分電盤に漏電遮断器を設ける。

・電力会社との契約電気容量が不足している場合は、追加工事を行う。

《工事前の確認項目》

- 《上事即VV唯成内口》 電気工事は必ず分電盤の洗面所暖房機用ブレーカーを切って行う。 電流電圧を問違えないように注意する。 ・電源ケーブルを束ねたまま配線しない。
- 電源ケーブルなど、機器の配線は、発熱する器具(ダウンライトや洗面所暖房機)から離して設置する。 ・メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属張りの木造建築に金属ダクトが貫通する場合は、電気的に 接触しないように取り付ける。
- ・屋内配線は ϕ 2mmの単線(VVFケーブル)を使用し、確実に接続する。より線は使用しない。 接続が不十分だと火災のおそれがあります。

指定する電源 (AC100V) 以外では使用しない


火災・感電の原因になります。

アース (D種接地) 工事がされていることを確認する

アース工事がされていと故障や漏電のとき、感電する原因となります。


アース工事はお近くの工事店にご依頼ください。

出配線>にするか決めます。

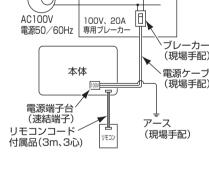


6-1 壁埋め込み配線する場合


①電源ケーブル取出口(埋め込み時)のノック アウトを開口し、壁に穴を開けます。

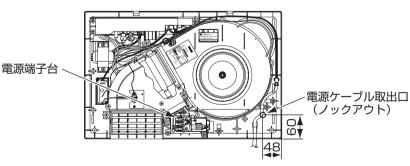

②電源端子台カバーを外します。



※電源電圧を必ず確認してください。

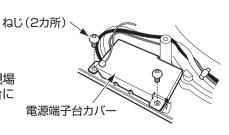





●各々の心線が真っすぐ15mm出ている状態に加工の上で、端子穴に 心線を"グッ"と奥まで確実に差し込んでください。



接続後、電源ケーブルの心線が左図 のように、差し込まれていることを 再度、目視で確認してください。


●電源ケーブルの心線2本が端子台の手前 ●端子台の近くで大きく曲げると先端がで均一になるように加工してください。 十分に差し込まれない場合があります。







●端子台に心線を奥まで真っすぐ挿入 してください。



●電線を外すときはここを電工ドライバー で強く押してください。




④電源ケーブル、アースコードを クランプで固定します。


第076 電源端子台カバー ⑤電源端子台カバーを取り付ける。



⑥フィルターとグリルキャップを 取り外します。

※グリルキャップを取り外す場合は、へこみ部に指をかけて、 矢印の方向に引っ張ってください。

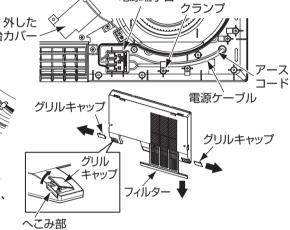


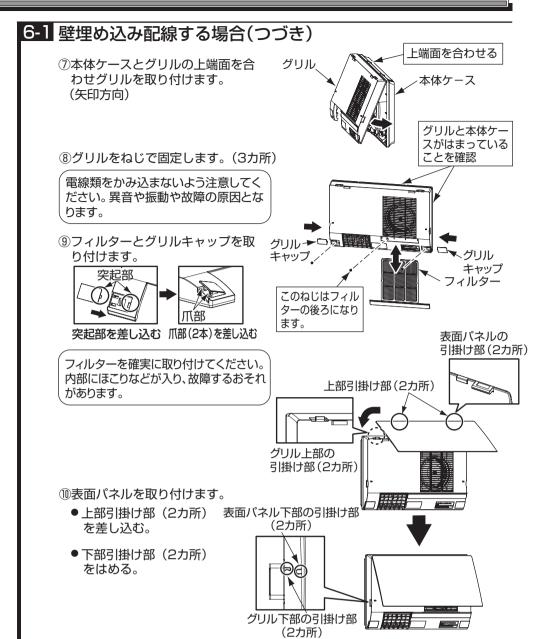

6-6

6-2 露出配線する場合

- ①本体上部の電源ケーブル取出口(露出時) ゴムブッシュを取り外し、100V電源ケー ブル、アースコード(現場手配)を配線して ください。
- ②電源端子台への接続は、壁裏配線の場合 同様、確実に行ってください。
- ③電源ケーブル、アースコードをクランプで 固定します。
- ④壁埋め込み配線する場合の④~⑪と同様 に施工してください。

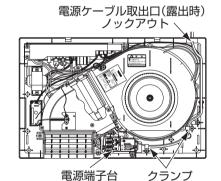

7

試運転

■動作確認

(1)ドライヤー

- ①「ドライヤー」ボタンを押して本体の吹出口から温風が出ていることを確認してください。
- ②「止」ボタンを押して停止を確認してください。

(2)暖 房

- ①「暖房」ボタンを押して本体の吹出口から温 風が出ていることを確認してください。
- ②「止」ボタンを押して停止を確認してください。

(3)涼 風

- ①「涼風」ボタンを押して本体の吹出口から風が出ていることを確認してください。
- ②「止」ボタンを押して停止を確認してください。



洗面所

Ш

ドライヤー・暖房・涼風

- ●暖房やドライヤー運転のボタンを押した直後はすぐには温風は出ません。 徐々に温度が上がっていきます。
- ●運転停止後は機器の保護のため約20秒間運転が継続する場合があります。

8

試運転時のチェックポイント

試運転時に不具合が生じたらチェックポイントを再確認してください。

①電源ブレーカーを入れます。

動作不具合の内容	チェックポイント
動作しない	電源は正しく接続されていますか? 電源はONになっていますか? →電源を正しく接続し、電源をONにしてください。
異常音、振動がある	本体が確実に壁に取り付いていますか? →確実に固定してください。
	ファンに段ボールなどが詰まっていませんか? →詰まっていたら取り除いてください。
	グリルが電線をかみ込んで浮いていませんか? →内部の電線がグリルに当たらないよう整線し直してくだ さい。

試運転(設定変更)のあとは

■工事店様へ

施工後は、同梱の「取扱説明書(保証書付)」をお客様にお渡しし、器具の使いかたについて説明してください。

取扱説明書に付属の保証書には、店名およびお取付日を必ず記入してください。

9

修理を依頼されるときは

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへご連絡ください。

TEL 55 0120-1010-05 FAX 55 0120-1010-02

受付(年中無休)

受付時間: 関東·甲信越地区 8:00~20:00

: 上記以外の地区 9:00~20:00

訪問修理(年中無休:一部地域を除く) 営業時間: 9:00~18:00

※同梱の取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。